


نحوه عملکرد دستگاه گشتاور سنج (آچار ترک) مدل: TQ-8803

دستگاه گشتاورسنج قابلیت اندازه گیری

بر حسب Kgf-cm , Lbf-in , lbf-ft , N-cm , N-m را دارا می باشد.

3-1	صفحه نمایش دستگاه	3-7	جای دست
3-2	دکمه روشن و خاموش	3-8	تنظیمات جهت چرخش آچار
3-3	چراغ صفحه نمایش	3-9	درپوش باطری
3-4	تنظیمات واحد اندازه گیری	3-10	پیچ های درپوش باطری
3-5	دکمه فلش رو به بالا ▲	3-11	اهرم چرخشی آچار
3-6	دکمه فلش رو به پایین ▼	3-12	بوق هشدار

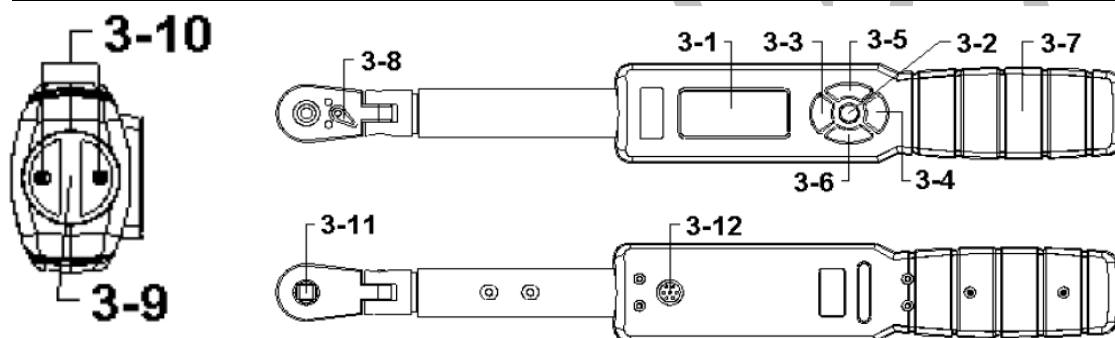

ابتدا دستگاه را توسط دکمه **POWER** روشن نمایید دستگاه عدد صفر را نشان می دهد در واحد اندازه گیری **Kgf-cm** اگر میزان اندازه گیری کمتر از **50 Kgf-cm** باشد دستگاه عدد صفر را نشان می دهد.

توسط دکمه **UNIT** واحد اندازه گیری را تعیین نمایید سپس اندازه گیری نمایید.

برای **HOLD** کردن نیاز است در طول اندازه گیری با کاهش فشار بر روی جای دست دستگاه ، دستگاه به مدت ۱۰ ثانیه آخرین عدد اندازه گیری را ثابت نشان می دهد.

برای تنظیم **ALARM** بعد از روشن کردن دستگاه توسط دکمه های ▲ و ▼ می توانید بوق هشدار را بر حسب اندازه مورد نظر تنظیم نمایید.

اگر بعد از ۳ دقیقه با دستگاه روشن کار نکنید دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود.