


نحوه عملکرد دستگاه لوکس متر مدل: YK-2005LX

صفحه نمایش دستگاه	3-11	محل قرار گیری پایه مجزا	3-1
کلید POWER	3-12	تنظیم نور صفحه نمایش	3-2
کلید HOLD	3-13	کلید RESET	3-3
کلید REC	3-14	خروجی کابل RS-232	3-4
کلید SOURCE/ZERO	3-15	سوکت ورودی آداپتور	3-5
کلید RANGE	3-16	سوکت ورودی پراب	3-6
کلید SEND	3-17	سوکت سر پراب	3-7
کلید SET / LOGGER	3-18	سنسور روشنایی	3-8
پایه نگهدارنده	3-19	جای دست	3-9
محفظه باتری	3-20	درپوش سنسور	3-10

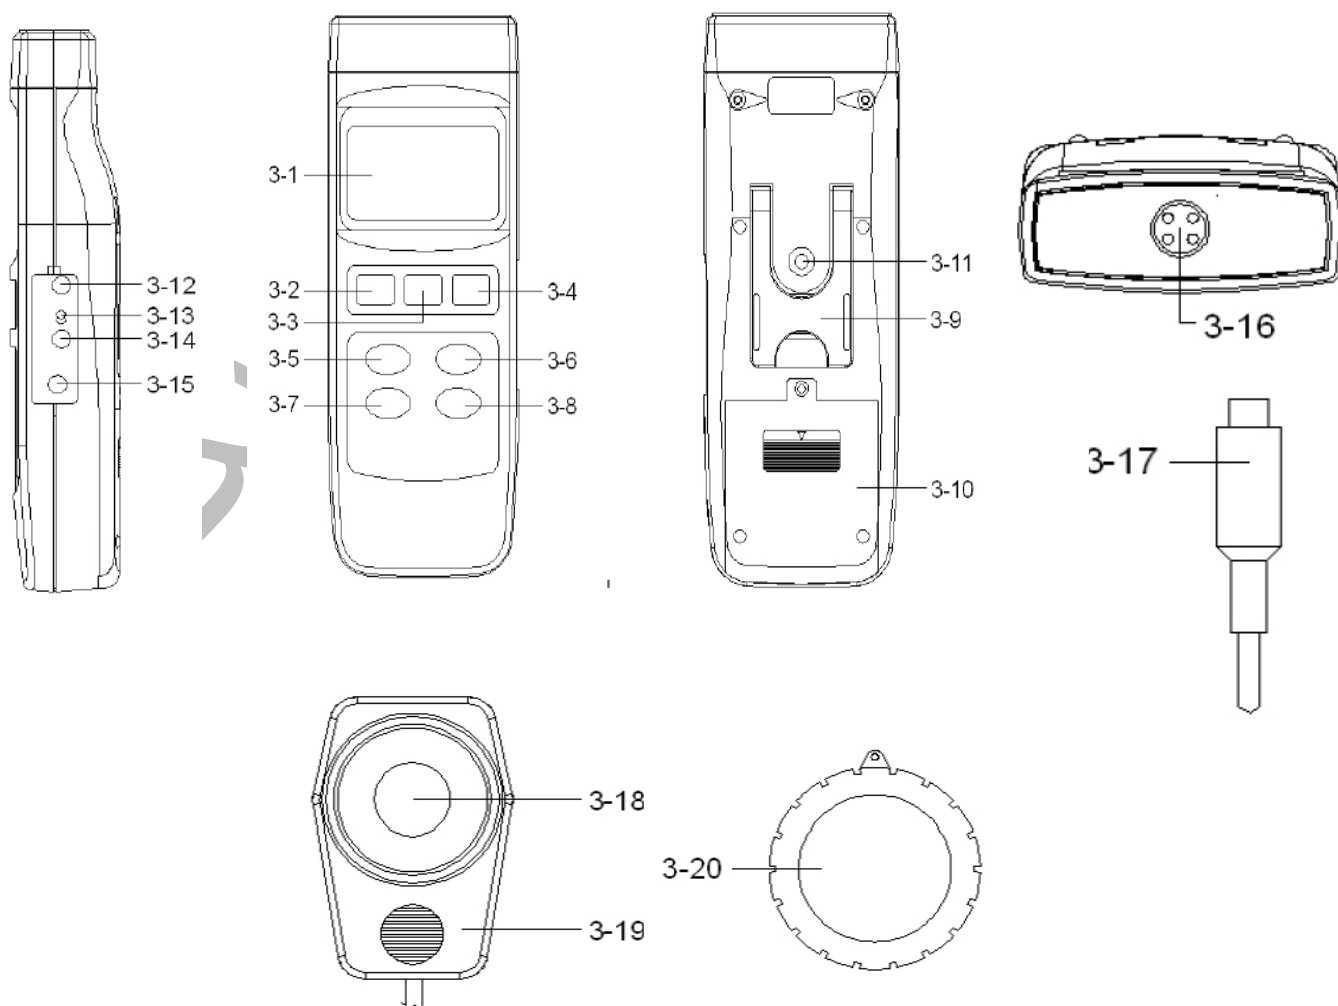

روش اندازه گیری:

ابتدا پراب را به دستگاه وصل کنید سپس دستگاه را روشن نمایید به وسیله دکمه RANG محدوده اندازه گیری لوکس را مشخص کنید.

به عنوان پیش فرض دستگاه نور در نظر گرفته شده تنگستن می باشد شما می توانید به وسیله دکمه SOURCE نور را بر روی فلورسنت ، جیوه و سدیم تنظیم قرار دهید.

دکمه HOLD : به وسیله این دکمه اعداد در حال نمایش را می توانید ثابت نگه دارید.

دکمه REC برای نمایش بیشترین و کمترین میزان اندازه گیری می باشد.

DATA RECORD:

برای ذخیره اطلاعات ابتدا دکمه REC را زده سپس دکمه LOGGER SET را بزنید ، دستگاه به طور پیش فرض هر ۲ ثانیه یکبار اطلاعات را ذخیره می نماید و قابلیت ذخیره تا ۱۶۰۰۰ مقدار را دارد.

منوی دستگاه:

اگر دکمه LOGGER SET را ۲ ثانیه نگه دارید وارد منوی دستگاه می شوید و هر بار که دکمه LOGGER SET بزنید منو عوض می شود.

Memory Space: منوی اول میزان فضای باقی مانده حافظه دستگاه را نشان می دهد.

Clear Memory: پاک کردن حافظه دستگاه

Data /Time: تنظیم تاریخ و ساعت

Sample Time: تنظیم زمان دلخواه

Auto Power Off: خاموش شدن اتوماتیک دستگاه

Temp . Unit: تعویض واحد اندازه گیری LUX / Ft-cd

Auto/Manual Set: تنظیم کردن دستی و اتوماتیک

Esc: ذخیره و خارج شدن از منو

درخشش الکتریک