


نحوه عملکرد دستگاه گنداکتیویتی متر مدل: CD-4303

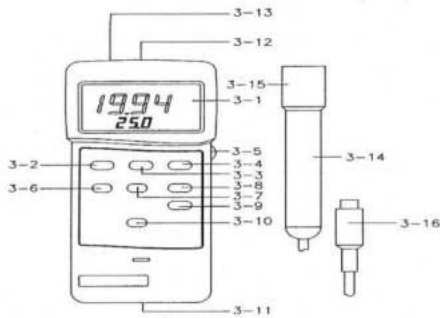

مشخصات:

رسانایی: 0 ~ 200 μ S / 2mS / 20mS

دقت اندازه گیری: 0 ~ 200 μ S / 0.1 μ S

دما: 0 ~ 60°C

قابلیت اتصال به کامپیوتر

| | | | |
|----------------------------|------|-------------------|-----|
| کلید تعیین رنج اندازه گیری | 3-9 | صفحه نمایش دستگاه | 3-1 |
| ضرب دمایی | 3-10 | دکمه POWER | 3-2 |
| درپوش باطری | 3-11 | دکمه HOLD | 3-3 |
| سوکت ورودی پراب | 3-12 | دکمه C° / F° | 3-4 |
| خروجی کابل RS232 | 3-13 | تنظیم نور صفحه | 3-5 |
| جای دست پراب | 3-14 | دکمه RECORD | 3-6 |
| سری پراب | 3-15 | دکمه CALL | 3-7 |
| سوکت پراب | 3-16 | دکمه FACTOR ADJ | 3-8 |

روش اندازه گیری:

ابتدا توسط دکمه POWER دستگاه روشن می کنیم دکمه TEMP را بزنیید ضرب دمایی 2% می باشد اکنون توسط دکمه FACTOR ADJ عدد را روی 0.1% تنظیم نمایید سپس دکمه TEMP را بزنیید که عدد ذخیره شود

کلید سوئیچ را بر روی رنج اندازه گیری مورد نظرتان قرار داده (اگر صفحه نمایش---- را نشان داد رنج مورد نظر اشتباه می باشد) و سر پراب را داخل مایع اندازه گیری قرار داده و اندازه گیری می نمایم.

در طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه HOLD می توانید اعداد نشان داده را ثابت نگه دارید

DATA RECORD : دکمه RECORD را زده دستگاه کلمه REC را نشان می دهد سپس دکمه CALL را زده و روی صفحه نمایش کلمه MAX که بیشترین میزان اندازه گیری می باشد را نشان می دهد. همچنین با تکرار دکمه CALL روی صفحه نمایش کلمه MIN که کمترین میزان اندازه گیری و AVG که میانگین اندازه گیری های انجام شده می باشد را نشان می دهد.

برای خروج از برنامه دکمه RECORD را می زنیم.

کالیبره کردن:

با استفاده از محلول 1.413(14-CD) عمل کالیبره صورت می گیرد.

و دکمه تعیین رنج اندازه گیری را روی 2mS قرار داده و سر پراب را داخل محلول کالیبره بگذارید.

در قسمت محفظه باتری دستگاه ۵ عدد پیچ تنظیم موجود است که پیچ ۷4 پیچ دوم از چپ که مربوط به کالیبره می باشد با پیچاندن این پیچ و تنظیم آن با استاندارد روی محفظه محلول دستگاه را کالیبره نمایید.


درخشش الکتریکی
Derakhshesh
Electric

شماره تماس: 09392331447 021-36615907 021-36615711

شماره ما در شبکه های اجتماعی: 09392331447

ما را در اینستاگرام دنبال کنید: <http://www.instagram.com/derakhsheshelc>